

1. Sau khi cắm nguồn 24VDC để chạy bo mạch, bắt đầu thao tác để phân tầng thang máy sử dụng thẻ từ
- Bước 1 : Mở điện thoại, kết nối đến tên wifi “ESP_5AC5A4” (wifi của bo mạch), mật khẩu : 123456789
- Bước 2 : Sau khi đã kết nối đến wifi như hình, mở trình duyệt web trên điện thoại (hoặc máy tính) , nhập địa chỉ “192.168.4.1” và “Enter” để đi đến giao diện phần mềm như ảnh



Nhập địa chỉ trên trình duyệt máy tính hoặc điện thoại

Đăng nhập



Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập

Giao diện phần mềm hiển thị sau khi nhập địa chỉ trên trình duyệt

Bước 3 : Nhập thông tin :

- Tên đăng nhập : admin
- Mật khẩu : admin

Sau khi nhập thông tin, nhấn “Đăng nhập” ở **hình 1**, màn hình sẽ hiển thị giao diện như **hình 2**



Đăng nhập



Tên đăng nhập


admin

Mật khẩu

.....

Đăng nhập

Hình 1

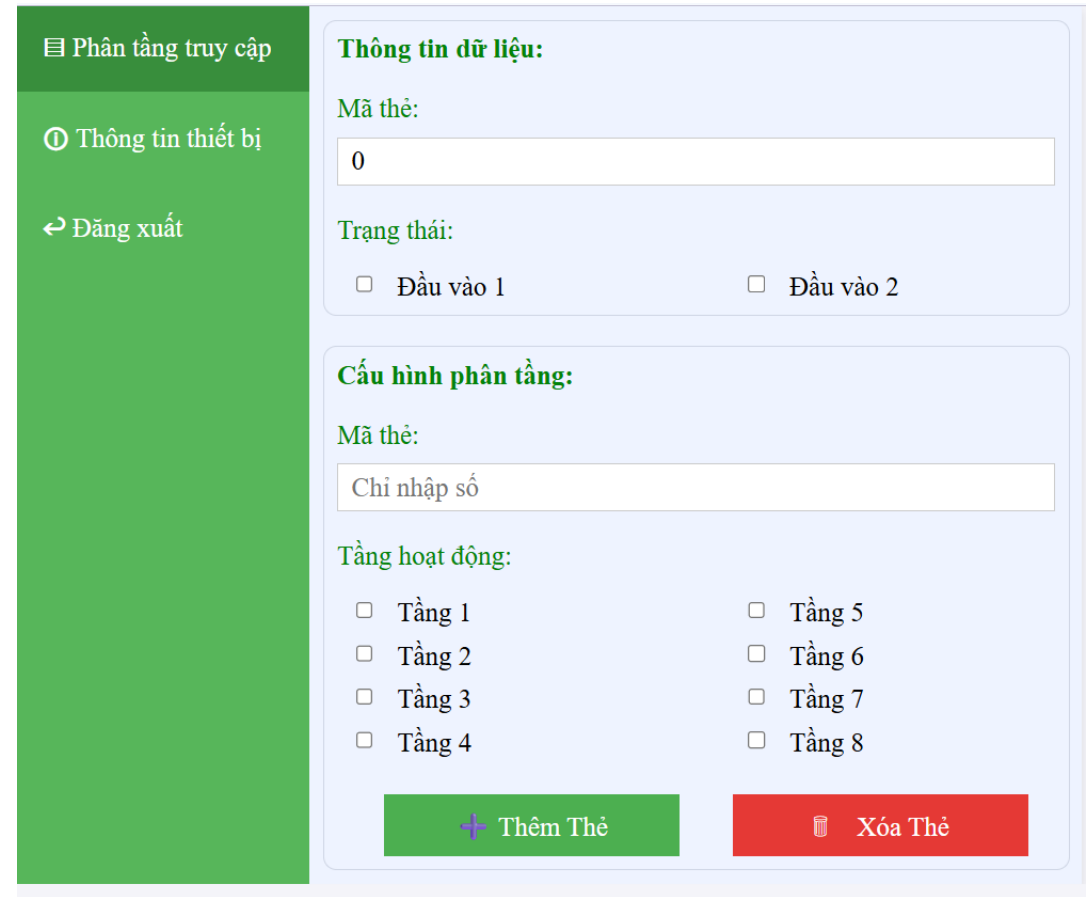

Phân tầng truy cập

Thông tin thiết bị

Đăng xuất

Thông tin dữ liệu:

Mã thẻ:

0

Trạng thái:

☐ Đầu vào 1 ☐ Đầu vào 2

Cấu hình phân tầng:

Mã thẻ:

Chỉ nhập số

Tầng hoạt động:

☐ Tầng 1 ☐ Tầng 5

☐ Tầng 2 ☐ Tầng 6

☐ Tầng 3 ☐ Tầng 7

☐ Tầng 4 ☐ Tầng 8

Thêm Thẻ **Xóa Thẻ**

Hình 2

Bước 4 : Bắt đầu thao tác thêm thẻ để phân tầng

- Nhấn vào tab “Phân tầng truy cập” như hình khoanh đỏ
- Đầu tiên, đọc mã thẻ cần phân tầng

Quẹt thẻ vào đầu đọc (đã được kết nối với bo mạch), mã thẻ sẽ hiện lên trên trường mã thẻ như hình khoanh xanh da trời

- Tiếp theo, nhấn đúp vào mã thẻ vừa hiển thị trong trường “ Thông tin dữ liệu “ (hình khoanh đỏ) , mã thẻ sẽ tự động cập nhật xuống trường “Cấu hình phân tầng ” (hình khoanh xanh da trời)
- + Trên máy tính, chỉ con trỏ chuột vào mã thẻ rồi click đúp
- + Trên điện thoại, nhấn đúp bằng tay vào mã thẻ hiển thị trên màn hình

☰ Phân tầng truy cập

① Thông tin thiết bị

↔ Đăng xuất

Thông tin dữ liệu:

Mã thẻ:

10948406

Trạng thái:

☐ Đầu vào 1☐ Đầu vào 2

Cấu hình phân tầng:

Mã thẻ:

10948406

Tầng hoạt động:

☐ Tầng 1☐ Tầng 2☐ Tầng 3☐ Tầng 4

☐ Tầng 5☐ Tầng 6☐ Tầng 7☐ Tầng 8

+ Thêm Thẻ

🗑 Xóa Thẻ

- Sau khi mã thẻ đã hiển thị ở trường “Cấu hình phân tầng”, trong mục “Tầng hoạt động” (như hình khoanh đỏ) thì chọn tầng cho phép thẻ được đi (Tick vào ô chọn tầng mong muốn)

Ví dụ như hình, chọn đi tầng 1,2,3,4 với mã thẻ 10948406

- Sau đó nhấn “Thêm thẻ” (như hình khoanh xanh lá cây)

☰ Phân tầng truy cập

① Thông tin thiết bị

↔ Đăng xuất

Thông tin dữ liệu:

Mã thẻ:

Trạng thái:
☐ Đầu vào 1 ☐ Đầu vào 2

Cấu hình phân tầng:

Mã thẻ:

Tầng hoạt động:

☒ Tầng 1	☐ Tầng 5
☒ Tầng 2	☐ Tầng 6
☒ Tầng 3	☐ Tầng 7
☒ Tầng 4	☐ Tầng 8

+


Thêm Thẻ

🗑️


Xóa Thẻ

- Sau khi nhấn “Thêm thẻ”

+ Nếu sử dụng trình duyệt trên máy tính thì màn hình sẽ hiển thị yêu cầu xác nhận như hình, Click “OK” ở hình 1 sẽ hiển thị giao diện như hình 2, tiếp tục Click “OK” để hoàn tất việc thêm thẻ phân tầng thang máy

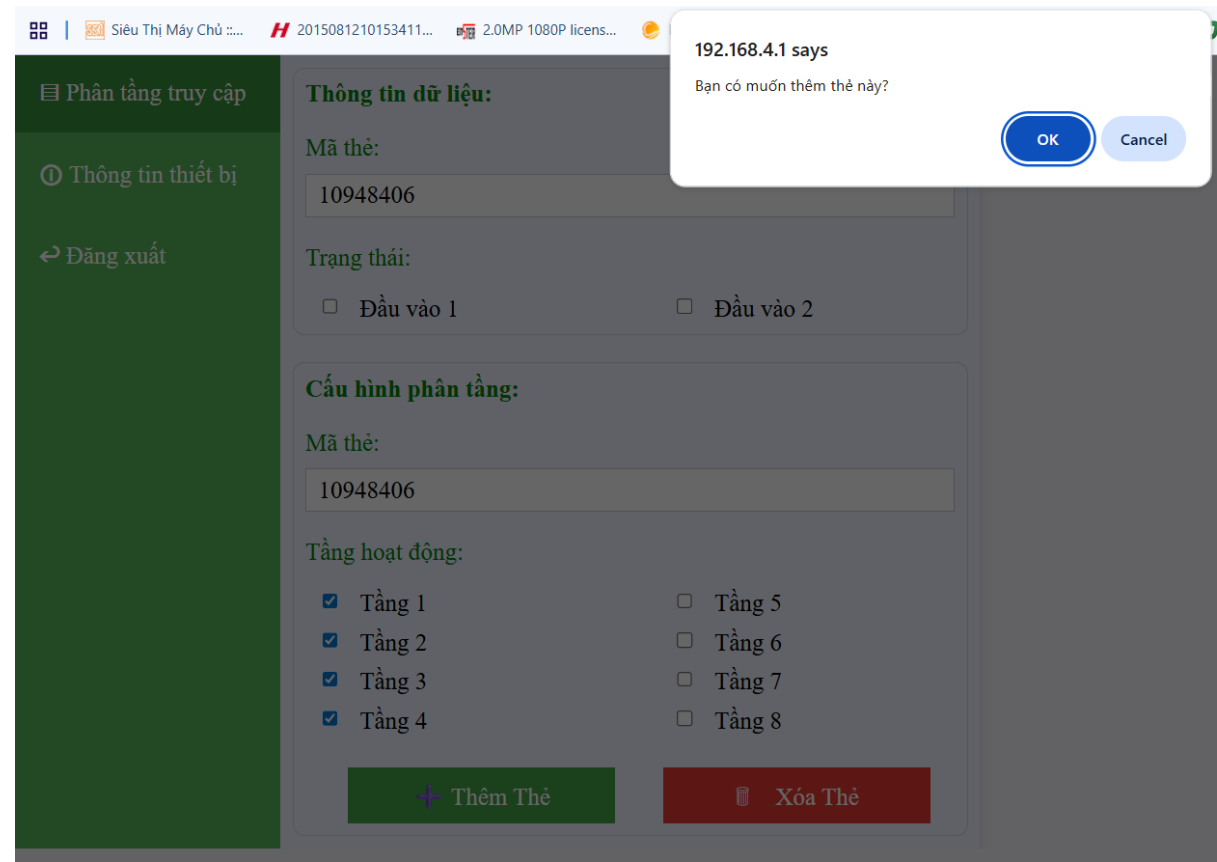


HÌNH 1

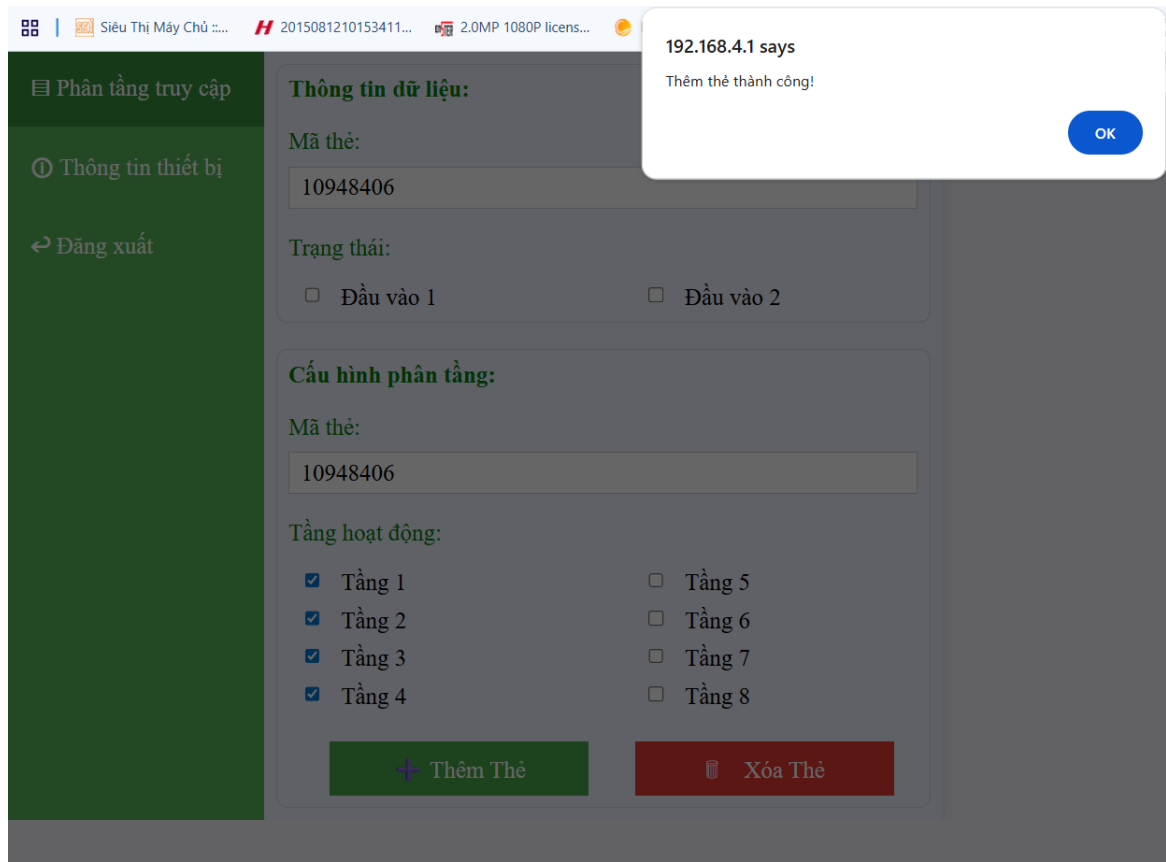


HÌNH 2

+ Nếu sử dụng trình duyệt trên điện thoại thì màn hình sẽ hiển thị yêu cầu xác nhận như hình, Click “OK” ở hình 1 sẽ hiển thị giao diện như hình 2, tiếp tục Click “OK” để hoàn tất việc thêm thẻ phân tầng thang máy

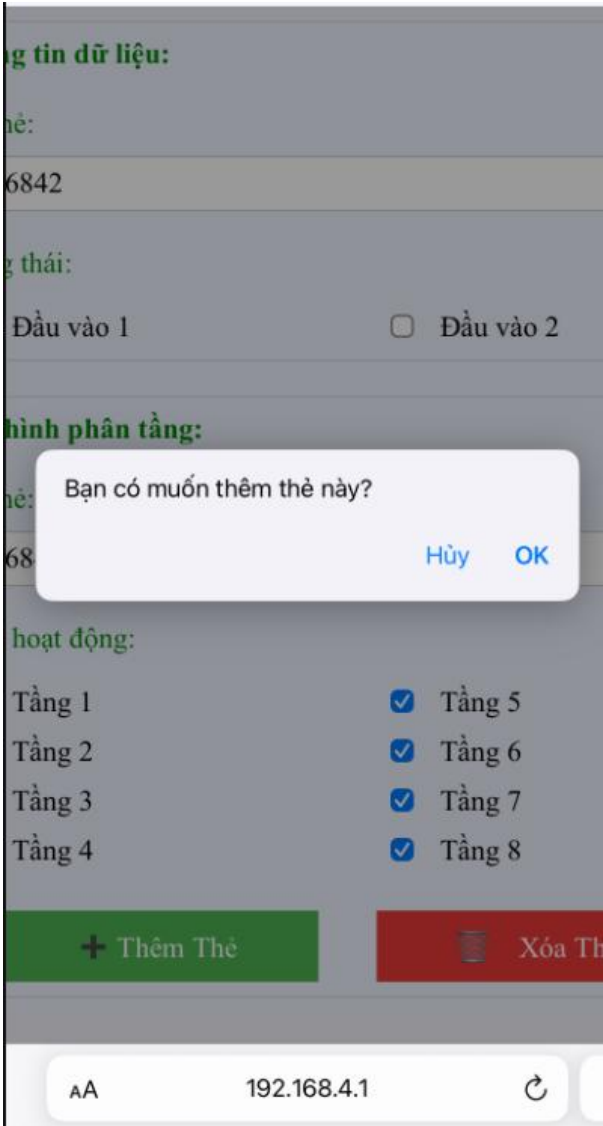

HÌNH 1

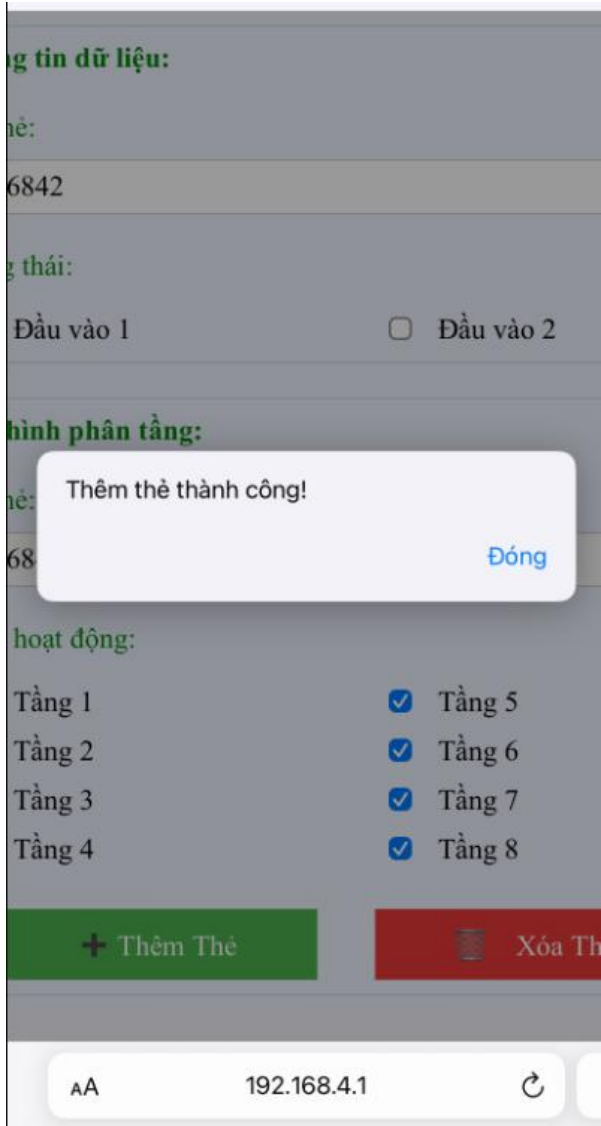

HÌNH 2

+ Sau khi thêm thẻ, kiểm tra lại xem thẻ đã được phân tầng chưa bằng cách quét lại thẻ vào đầu đọc, trên bo mạch sẽ hiển thị

2. Sau khi kết thúc việc thêm thẻ để phân tầng thang máy, trong trường hợp người sử dụng thêm sai thẻ hoặc muốn phân tầng lại thì có thể xóa thẻ theo thao tác như sau :

- Quẹt thẻ vào đầu đọc (đã được kết nối với bo mạch) **(giống Bước 4 của mục 1)**
- Tiếp theo, nhấn đúp vào mã thẻ vừa hiển thị trong trường “ Thông tin dữ liệu “, mã thẻ sẽ tự động cập nhật xuống trường “Cấu hình phân tầng ” **(giống Bước 4 của mục 1)**
- Sau đó nhấn “Xóa thẻ” (như hình khoanh xanh lá cây)

☰ Phân tầng truy cập

① Thông tin thiết bị

↶ Đăng xuất

Thông tin dữ liệu:

Mã thẻ:

Trạng thái:
☐ Đầu vào 1 ☐ Đầu vào 2

Cấu hình phân tầng:

Mã thẻ:

Tầng hoạt động:


☒ Tầng 1 ☐ Tầng 5
☒ Tầng 2 ☐ Tầng 6
☒ Tầng 3 ☐ Tầng 7
☒ Tầng 4 ☐ Tầng 8

 Thêm Thẻ


 Xóa Thẻ

- Sau khi nhấn “ Xóa thẻ”

+ Nếu sử dụng trình duyệt trên máy tính thì màn hình sẽ hiển thị yêu cầu xác nhận như hình, Click “OK” ở hình 1 sẽ hiển thị giao diện như hình 2, tiếp tục Click “OK” để hoàn tất việc xóa thẻ

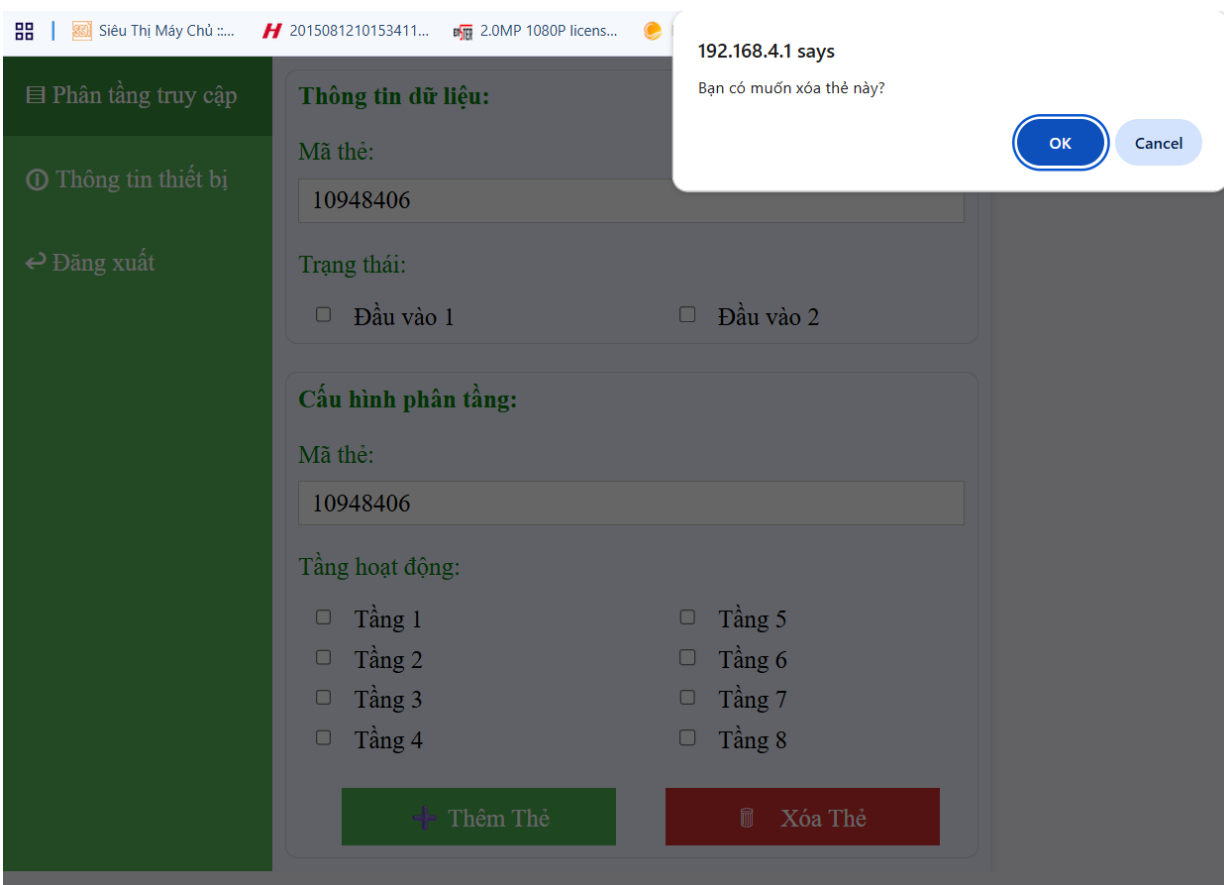


HÌNH 1

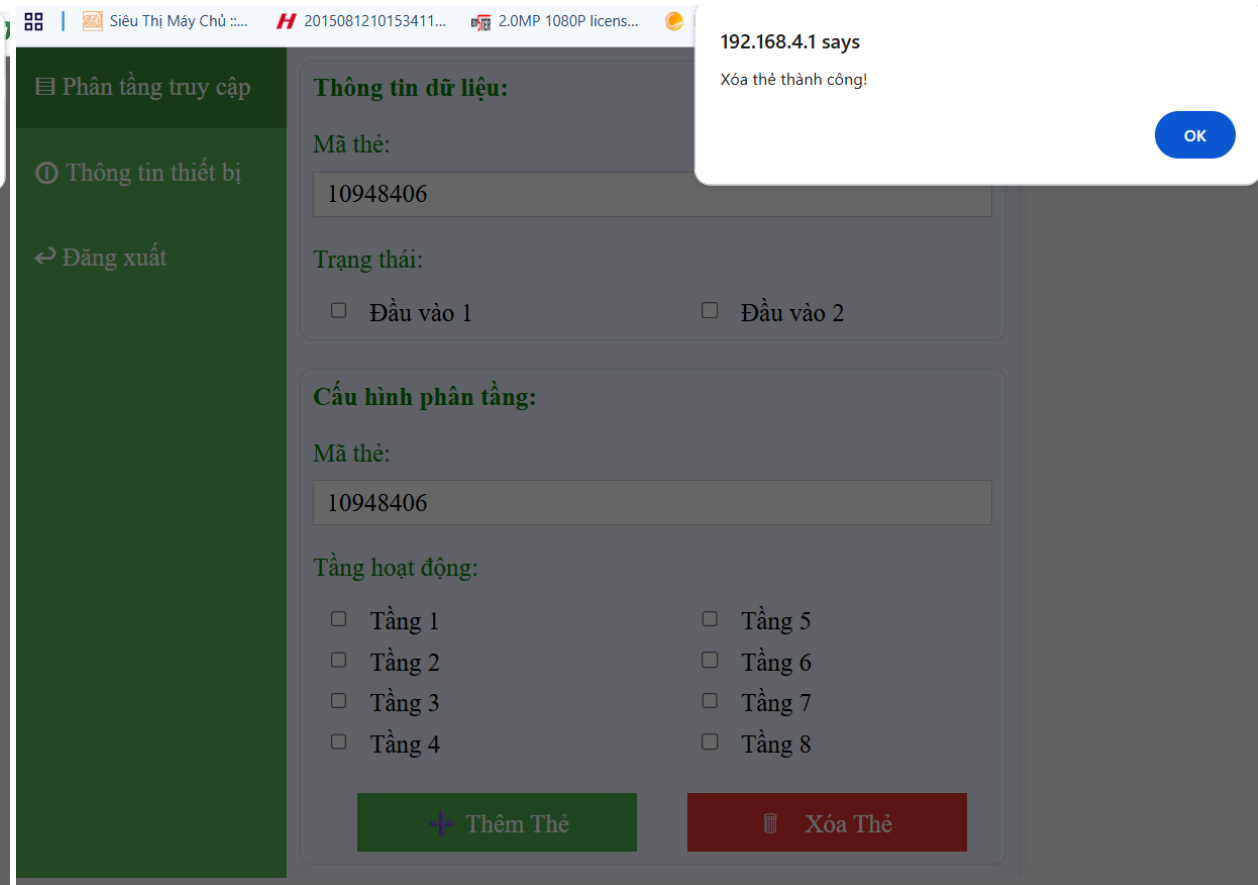

HÌNH 2

+ Nếu sử dụng trình duyệt trên điện thoại thì màn hình sẽ hiển thị yêu cầu xác nhận như hình, Click “OK” ở hình 1 sẽ hiển thị giao diện như hình 2, tiếp tục Click “OK” để hoàn tất việc xóa thẻ

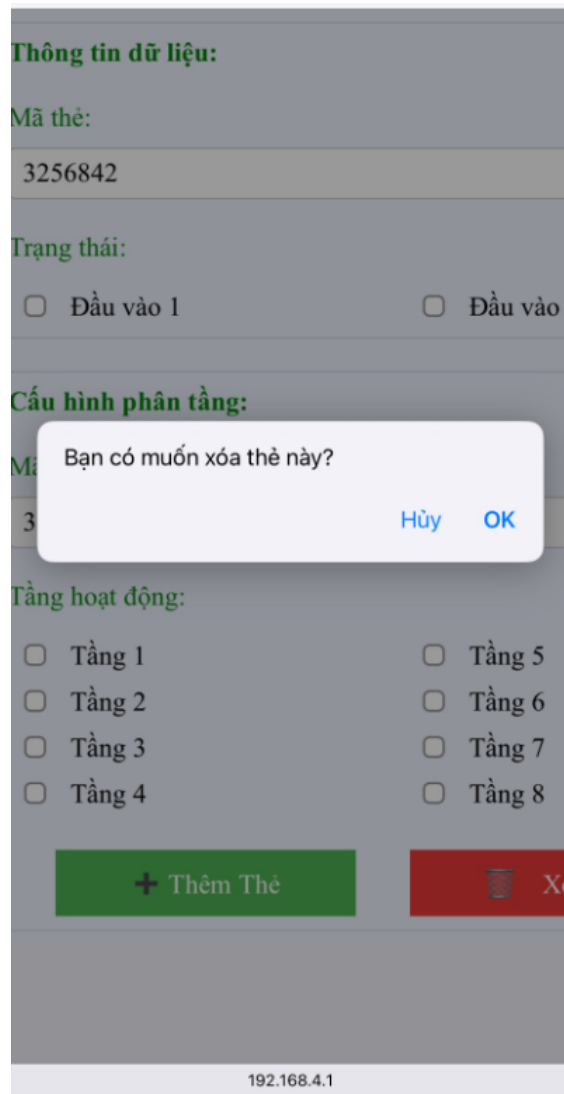

HÌNH 1



HÌNH 2